


# Gradbena elektro omara OÖ M-AVEV 35/11-3/V1/HS/A

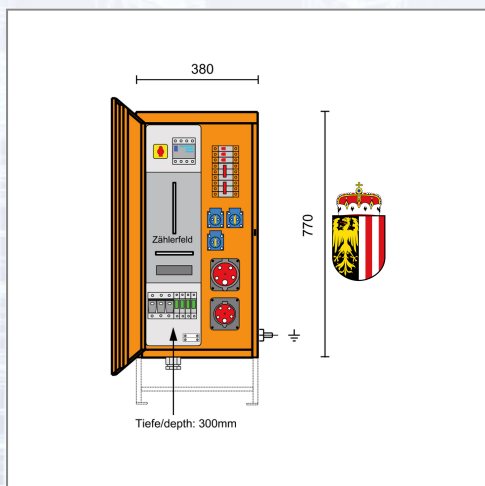

Območje oskrbe: Zgornja Avstrija - Priključna varovalka: D02 varnoatno stikalo obremenitve 35A z nezamenljivim sitastim vložkom, presek priklopa: maks. 16mm<sup>2</sup> - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm<sup>2</sup> 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A termo, na vse izhode - 1 CEE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C - 3 šuko vtičnice 16A 250V IP54, vROVne preko 3 LS 16A 1p C - 1 glavno stikalo 3pol. preko vseh izhodov - Barva: RAL2000, 25kg, BxHxT: 380x770x300mm brez podnožja.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690000014	Gradbena elektro omara OÖ M-AVEV 35/11-3/V1/HS/A	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglistraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)